


HƯỚNG DẪN ĐẦU NỐI SONG SONG - 2 PACK PIN BSS 51.2V - 324AH

LƯU Ý:

- Link out PACK 1 vào Link in PACK 2
- Giao tiếp giữa INVT với BAT thông qua cổng INV_Can với BMS/485/CAN

(+)	
(-)	
RS485	

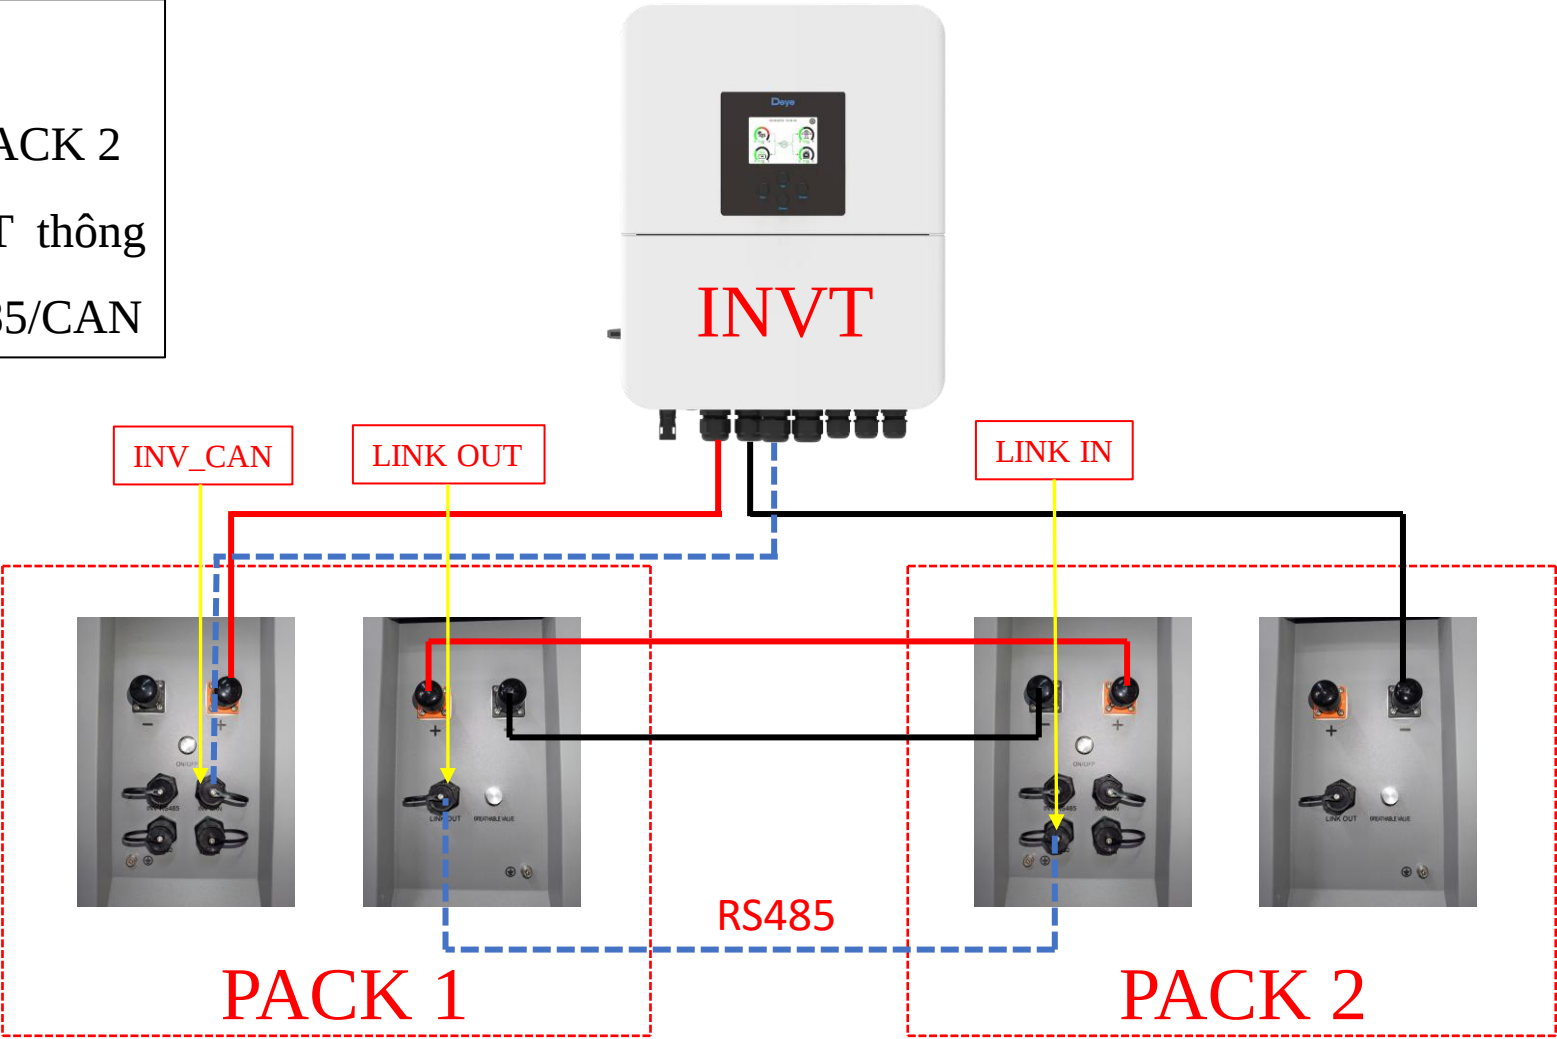

HƯỚNG DẪN ĐẦU NỐI SONG SONG - 3 PACK PIN BSS 51.2V - 324AH

LUU Ý:

- Link out PACK 1 vào Link in PACK 2
- Link out PACK 2 vào Link in PACK 3
- Giao tiếp giữa INVT với BAT thông qua cổng INV_Can với BMS/485/CAN

(+)	
(-)	
RS485	

